






**U imp 6 kV    Ie 16 A    Iq 3 kA**

Max. zul. Motorleistung / Max. Motor Performance / Max.  
 Potencia admisible del Motor / Puissance max. du Moteur /  
 Pot. max. ammissibile dei motori


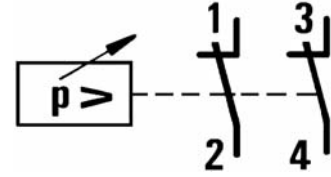


	EN 60947 – 4 - 1	UL - CSA	
50.. ..60 Hz	1~	1~	3~
120 V AC3	1,1 kW	1,5 HP	3 HP
230 – 240 V AC3	2,2 kW	3,0 HP	5 HP

**DRAUFSICHT / TOP VIEW / VISTA SUPERIOR / VUE SUPERIEURE / VISTA DALL'ALTO**  
**SCHALTBILD / WIRING DIAGRAM / ESQUEMA DE CONEXION /**  
**SCHEMA DE RACCORDAMENTO / SCHEMA ELETTRICO**

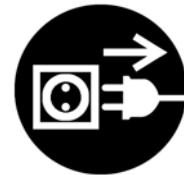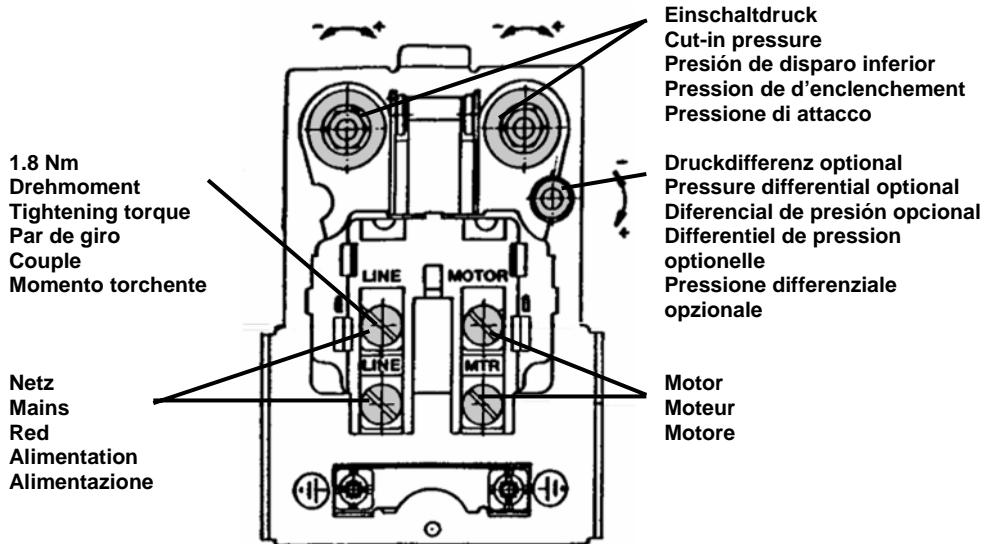


**DRUCKDIAGRAMME / PRESSURE DIAGRAMS / DIAGRAMAS DE REGULACION /**  
**DIAGRAMMES DE REGLAGE / DIAGRAMMI TARATURE**

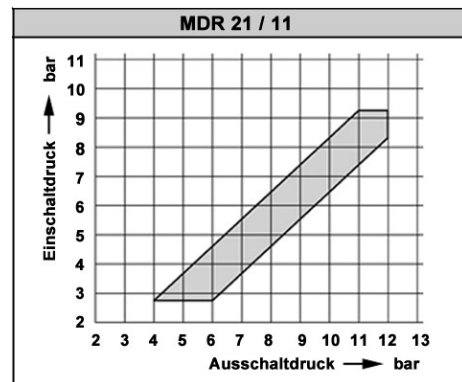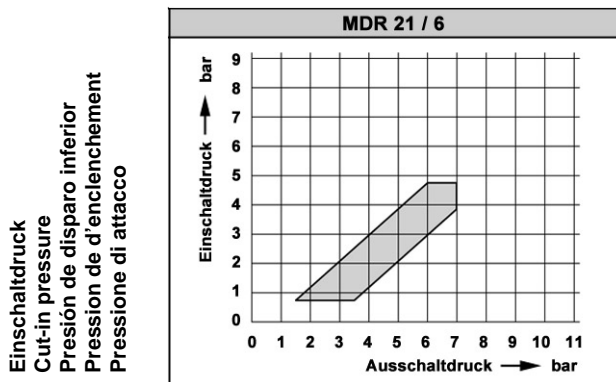


Ausschaltdruck    po (bar)  
 Cut-out pressure  
 Presión de disparo superior  
 Pression déclenchement  
 Pressione di distacco

Einschaltdruck  
 Cut-in pressure  
 Presión de disparo inferior  
 Pression de d'enclenchement  
 Pressione di attacco

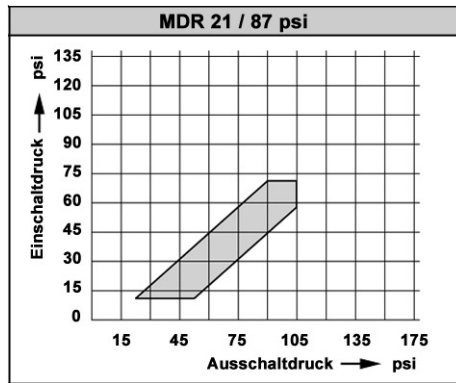

Ausschaltdruck po (psi)  
 Cut-out pressure  
 Presión de disparo superior  
 Pression déclenchement  
 Pressione di distacco

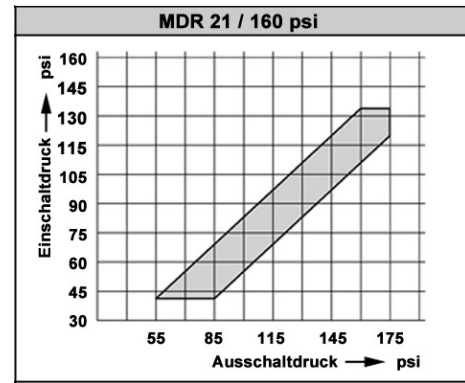

1bar = 14,5 psi;  
 10 psi = ca. 0,7 bar

Einbau und Anschluß nur durch Fachkraft; nach Anbringung von Zubehör Funktionsüberprüfung durch Elektrofachkraft erforderlich

Installation and assembly of electrical equipment shall be carried out by qualified personnel only  
 Instalación y ensamblaje de equipos eléctricos deberán ser efectuados solamente por personal cualificado

L'installation et raccordement des appareils doit être effectué par du personnel qualifié

L'installazione e l'assemblaggio delle parti elettriche vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato

**APPROBATIONEN / APPROVALS / APROBACIONES / APPROBATIONS / APPROVAZIONI**




38 D1 LISTED  
 IND.CONT.EQ

Kurzschlußeinrichtung / Short-circuit protection / Protección contra corto circuito  
 Protection contre court-circuit/ Protezione contro corto circuito

Type Tipo	Koordination Type " 1 " Co-ordination Type " 1 " Coordinación Tipo " 1 " Coordination Type " 1 " Coordinamento Tipo " 1 "	Koordination Type " 2 " Co-ordination Type " 2 " Coordinación Tipo " 2 " Coordination Type " 2 " Coordinamento Tipo " 2 "
Sicherung gL Fuse (slow) Fusible (retardado) Fusible (retardé) Fusibile (ritardato)	<b>63 A</b>	<b>63 A</b>

**IP 44 / IP 41**

Einbaulage berücksichtigen / Mounting position must be observed / Respetar posición de montaje  
Observer position de montage / Rispettare posizione montaggio

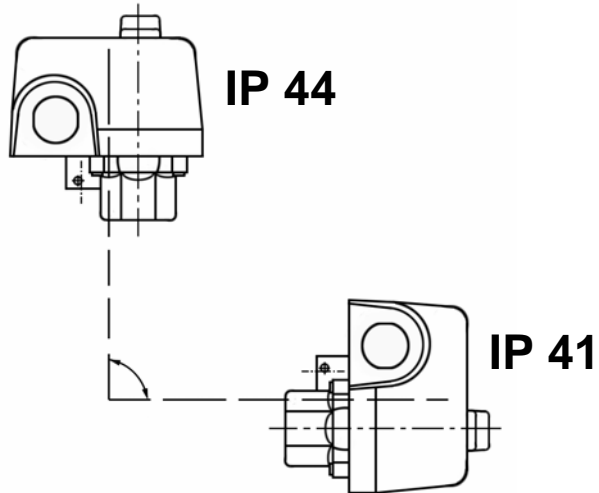

**Condor Pressure Control GmbH**

Warendorfer Straße 47 – 51  
D-59320 Ennigerloh

Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 – 0  
Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140

0.0800.0339 02.11.2005

info@condor-cpc.com  
www.condor-cpc.com